Niektoré údaje v tejto príručke sa nemusia zhodovať s vašim telefónom, v závislosti od softvéru telefónu alebo poskytovateľa služieb.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-27403A
Slovak. 01/2010. Rev. 1.0

GT-S7070

Používateľská príručka

SAMSUNG

Používanie tejto príručky

Táto používateľská príručka je určená na to, aby vás oboznámila s funkciami a vlastnosťami vášho mobilného telefónu. Stručné pokyny nájdete v častiach "Predstavenie vášho mobilného telefónu", "Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu", a "Používanie základných funkcií".

Ikony v pokynoch

Najskôr sa oboznámte s ikonami použitými v tejto príručke:

Upozornenie – situácie, ktoré by mohli spôsobiť zranenie vás alebo iných osôb

Výstraha – situácie, ktoré by mohli spôsobiť poškodenie telefónu alebo iného zariadenia

Poznámka – poznámky, rady alebo dodatočné informácie

▶ **Pozri** – stránky so súvisiacimi informáciami; napríklad: ▶ s. 12 (znamená "pozri stranu 12")

→ **Nasledujúci krok** – poradie možností alebo menu, ktoré musíte vybrať, aby ste vykonali určitú akciu; napríklad: V režime menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** (znamená **Správy**, potom **Vytvoriť správu**)

[ ] **Hranaté zátvorky** – tlačidlá telefónu; napríklad: [ ] (znamená tlačidlo napájania/ukončenia menu)

Informácia o autorských právach

Práva na všetky technológie a produkty, ktoré sú súčasťou tohto zariadenia, sú majetkom príslušných vlastníkov:

- Bluetooth® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. na celom svete – Bluetooth QD ID: B016104.
- Java™ je ochranná známka spoločnosti Sun Microsystems, Inc.
- Windows Media Player® je registrovaná ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation.

CE 0168

Obsah

Informácie k bezpečnosti a používaniu 1
- Bezpečnostné upozornenia 1
- Bezpečnostné opatrenia 4
- Dôležité informácie k používaniu 6

Predstavenie vášho mobilného telefónu 10
- Vybalenie 10
- Rozvrhnutie telefónu 11
- Tlačidlá 12
- Ikony 13

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu 14
- Vloženie karty SIM a batérie 14
- Nabíjanie batérie 16
- Vloženie pamäťovej karty (voliteľné) 17
- Pripojenie remienka (voliteľne) 17

Používanie základných funkcií 18
- Zapnutie a vypnutie telefónu 18
- Používanie dotykového displeja 19

Prístup do menu 20
Používanie widgetov..... 20
Prístup k informáciám pomocníka 21
Prispôsobenie si telefónu 21
Používanie základných funkcií pre volanie.... 23
Odosielanie a čítanie správ 24
Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov 26
Používanie základných funkcií fotoaparátu ... 27
Počúvanie hudby 28
Prehliadanie webu 30
Používanie služieb Google 31

Používanie pokročilých funkcií 32

Používanie pokročilých funkcií pre volanie.... 32
Používanie pokročilých funkcií kontaktov..... 34
Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ..... 36
Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát 37
Používanie pokročilých hudobných funkcií.... 40

Používanie nástrojov a aplikácií 44

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth 44
Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy.....46
Aktivácia mobilného stopára 46
Falošné hovory.....47
Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok.....47
Úpravy obrázkov 48
Tlač obrázkov.....50
Odoslanie fotografií a videozáznamov na web.....50
Používanie Java hier a aplikácií.....52
Synchronizácia dát.....53
Používanie informačných kanálov RSS 53
Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom.....54
Nastavenie a používanie upozornení.....55
Používanie kalkulačky.....56
Prevod mien alebo jednotiek.....56

Nastavenie odpočítavajúceho časovača 56
Používanie stopiek 56
Správa nákupného zoznamu..... 56
Vytváranie nových úloh 57
Vytváranie nových poznámok..... 57
Správa kalendára 57
Riešenie problémov ..... a
Register ..... d

Informácie k bezpečnosti a používaniu

Aby ste zabránili nebezpečným alebo nelegálnym situáciám a zaistili špičkový výkon mobilného telefónu, riaďte sa nasledujúcimi pokynmi.

WARNING

Bezpečnostné upozornenia

Uchovávajte telefón mimo dosahu malých detí a domácich zvierat.

Uchovávajte telefón a všetko príslušenstvo mimo dosahu malých detí a zvierat. Pri prehltnutí malých dielcov môže dôjsť k uduseniu alebo vážnemu zraneniu.

Chráňte svoj sluch

Nadmerné vystavenie hlasitému zvuku môže zapríčiniť poškodenie sluchu. Pred pripojením slúchadiel k zdroju zvuku vždy znížte hlasitosť a používajte čo najnižšiu úroveň hlasitosti, pri ktorej ešte počujete konverzáciu alebo hudbu.

Inštalujte mobilné telefóny a vybavenie opatrne

Zaistite, aby boli mobilné telefóny a súvisiace vybavenie vo vozidle pevne uchytené. Neumiestňujte telefón ani vybavenie do priestoru, do ktorého môže pri aktivácii zasahovať airbag. Nesprávne nainštalované bezdrôtové zariadenie môže spôsobiť vážne zranenie pri rýchlom nafúknutí airbagu.

Manipulujte s batériami a nabíjačkami a likvidujte ich opatrne

- Používajte iba batérie a nabíjačky spoločnosti Samsung určené priamo pre váš telefón. Nekompatibilné batérie a nabíjačky môžu spôsobiť vážne zranenia alebo poškodenie telefónu.
- Nevhadzujte batérie ani telefón do ohňa. Pri likvidácii batérií alebo telefónu sa riaďte všetkými miestnymi predpismi.
- Neklaďte batérie ani telefón na vykurovacie zariadenia (napríklad mikrovlnná rúra, kachle či radiátor) ani do nich. Prehriate batérie môžu explodovať.
- Nikdy batériu nerozbíjajte ani neprepichujte. Nevystavujte batériu vysokému tlaku. Ten by mohol viesť k vnútornému skratu a prehriatiu.

Zabráňte rušeniu kardiostimulátorov

Mobilný telefón udržujte minimálne 15 cm od kardiostimulátora, aby nedošlo k vzájomnému rušeniu. Toto je odporúčanie výrobcov a nezávislej výskumnej skupiny, Wireless Technology Research. Ak máte dôvod sa domnievať, že váš telefón ruší kardiostimulátor alebo iné lekárske zariadenie, okamžite telefón vypnite a obráťte sa na výrobcu kardiostimulátora alebo lekárskeho zariadenia.

WARNING

Vypínajte telefón vo výbušnom prostredí

Nepoužívajte telefón pri benzínovom čerpadle alebo v blízkosti palív či chemikálií. Vypnite telefón zakaždým, keď vás na to vyzýva varovný symbol alebo pokyny. Telefón by mohol spôsobiť výbuch alebo požiar v priestore, v ktorom sa skladuje palivo alebo chemikálie, v prekladiskách alebo v priestoroch s výbušninami. Neukladajte ani neprevážajte horľavé kvapaliny, plyny alebo výbušné látky v rovnakej časti vozidla ako telefón, jeho časti či príslušenstvo.

Obmedzenie nebezpečenstva zranenia spôsobeného opakujúcim sa pohybom

Pri posielaní textových správ a hraní hier v telefóne držte telefón uvoľnene, tlačte tlačidlá zľahka, používajte špeciálne funkcie, ktoré znižujú počet nutných stlačení tlačidiel (napríklad šablóny a prediktívne zadávanie textu) a často odpočívajte.

Nepoužívajte telefón s prasknutým displejom

O prasknutý kryt displeja by ste si mohli poraniť ruku alebo tvár. Odneste telefón do servisu Samsung a nechajte displej vymeniť. Poškodenie spôsobené nesprávnym zaobchádzaním je dôvodom pre stratu záruky výrobcu.

Bezpečnostné opatrenia

CAUTION

Vždy šoférujte bezpečne

Nepoužívajte telefón pri vedení motorového vozidla a dodržujte všetky predpisy, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu počas šoférovania. Ak je to možné, používajte súpravu handsfree.

Dodržujte všetky bezpečnostné upozornenia a predpisy

Riaďte sa predpismi, ktoré obmedzujú používanie mobilného telefónu v určitých oblastiach.

Používajte len príslušenstvo schválené spoločnosťou Samsung

Pri používaní nekompatibilného príslušenstva môže dôjsť k poškodeniu telefónu alebo k zraneniu.

Vypnite mobilný telefón v blízkosti zdravotníckych prístrojov

Telefón môže rušiť lekárske prístroje v nemocniciach a zdravotníckych zariadeniach. Dodržujte všetky predpisy, upozornenia a pokyny lekárskeho personálu.

Na palube lietadla vypnite telefón alebo jeho bezdrôtové funkcie

Telefón môže rušiť prístroje lietadla. Dodržujte všetky predpisy leteckej spoločnosti a na výzvu ich zamestnancov vypnite telefón alebo aktivujte režim, v ktorom sú vypnuté bezdrôtové funkcie.

Chráňte batérie a nabíjačky pred poškodením

- Nevystavujte batérie veľmi nízkym ani veľmi vysokým teplotám (pod 0° C/32° F alebo nad 45° C/113° F). Extrémne teploty môžu znížiť nabíjaciu kapacitu a životnosť batérií.

- Zabráňte kontaktu batérií s kovovými predmetmi. Inak by mohlo dôjsť k prepojeniu kladného a záporného pólu batérie, čo by malo za následok dočasné alebo trvalé poškodenie batérie.
- Nikdy nepoužívajte poškodenú nabíjačku alebo batériu.

Manipulujte s telefónom opatrne a rozumne

- Nerozoberajte neodborne svoj telefón, môžte byť zasiahnutý elektrickým prúdom.
- Chráňte telefón pred vodou – tekutiny môžu spôsobiť vážne poškodenie a zmenia farbu značky indikujúcej poškodenie vodou vnútri telefónu. Nemanipulujte s telefónom mokrými rukami. Ak dôjde k poškodeniu telefónu vodou, môže byť zrušená platnosť záruky výrobcu.
- Nepoužívajte a neskladujte telefón v prašnom, znečistenom prostredí, aby ste zabránili poškodeniu pohyblivých častí.
- Telefón je komplexný elektronický prístroj – chráňte ho pred nárazmi a manipulujte s ním opatrne, aby ste zabránili vážnemu poškodeniu.
- Nenanášajte na telefón farbu, pretože farba môže zablokovať pohyblivé dielce a zabrániť správnej funkčnosti.
- Nepoužívajte blesk fotoaparátu a svetlo na telefóne v blízkosti očí detí a zvierat.
- Pri vystavení magnetickému poľu môže dôjsť k poškodeniu telefónu a pamäťovej karty. Nepoužívajte puzdrá na prenášanie a príslušenstvo s magnetickým uzáverom a chráňte telefón pred dlhodobým vystavením magnetickému poľu.

Ochrana pred rušením iných elektronických prístrojov

Telefón vysiela signály na rádiovej frekvencii (RF), ktoré môžu rušiť netienené alebo nedostatočne tienené elektronické vybavenie, napríklad kardiostimulátory, audiofóny, lekárske prístroje a ďalšie elektronické prístroje v domácnosti alebo vozidlách. Ak dôjde k akýmkoľvek problémom s rušením, obráťte sa na výrobcu elektronického zariadenia.

Dôležité informácie k používaniu

Používajte telefón v normálnej polohe

Nedotýkajte sa internej antény telefónu.

Tento telefón môže opravovať iba kvalifikovaný personál

Ak bude telefón opravovaný nekvalifikovanou osobou, môže dôjsť k poškodeniu telefónu a bude zrušená platnosť záruky.

Zaistenie maximálnej životnosti batérie a nabíjačky

- Nenabíjajte batérie dlhšie než týždeň, prílišné nabíjanie môže skrátiť životnosť batérie.
- Nepoužívané batérie sa časom vybíjajú a pred použitím je nutné ich znovu nabiť.
- Ak nie je nabíjačka používaná, odpojte ju od napájania.
- Používajte batérie iba na stanovený účel.

Manipulujte so SIM kartami a pamäťovými kartami opatrne

- Nevyberajte kartu, keď telefón prenáša informácie alebo k nim pristupuje. Mohlo by tak dôjsť k strate dát alebo poškodeniu karty alebo telefónu.
- Chráňte karty pred silnými nárazmi, statickou elektrinou a elektrickým šumom z iných zariadení.
- Časté zapisovanie a mazanie skracuje životnosť pamäťových kariet.
- Nedotýkajte sa terminálov karty prstami alebo kovovými predmetmi. Ak je znečistená, utrite kartu mäkkou handričkou.

Zaistenie dostupnosti tiesňových služieb

V niektorých oblastiach alebo za určitých okolností nemusia byť z vášho telefónu možné tiesňové volania. Pred cestovaním do vzdia-lených alebo nerozvinutých oblastí zistite alternatívny spôsob, ktorým je možné kontaktovať tiesňové služby.

Informácia o certifikácii SAR (špecifická miera absorpcie)

Váš telefón spĺňa normy Európskej únie, ktoré obmedzujú vystavenie ľudí energii na rádiovej frekvencii vysielanej rádiovým a teleko-munikačným zariadením. Tieto normy zabraňujú predaju mobilných telefónov, ktoré prekračujú maximálnu úroveň pre vystavenie (známe ako špecifická miera absorpcie alebo SAR) s hodnotou 2,0 watty na kilogram telesného tkaniva.

Počas testovania bola maximálna zaznamenaná hodnota SAR pre tento model 0,993 wattu na kilogram. Pri normálnom použití bude skutočná hodnota SAR pravdepodobne oveľa nižšia, pretože telefón vysiela len také množstvo energie, ktoré je nutné na prenos signálu na najbližšiu základňovú stanicu. Automatickým vysielaním na nižšej úrovni, kedykoľvek je to možné, telefón obmedzuje celkovú mieru vystavenia energii na rádiovej frekvencii.

Vyhlásenie o zhode na zadnej strane tejto príručky dokladá splnenie európskej smernice o rádiovom zariadení a telekomunikačnom koncovom zariadení (R&TTE) zo strany tohto telefónu. Ďalšie informácie o SAR a súvisiacich normách EÚ nájdete na webových stránkach venovaných mobilným telefónom Samsung.

Správna likvidácia tohoto výrobku

(Elektrotechnický a elektronický odpad)

(Platné pre Európsku úniu a ostatné európske krajiny so systémom triedeného odpadu)

Toto označenie na výrobku, príslušenstve alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení životnosti by produkt ani jeho elektronické príslušenstvo (napr. nabíjačka, náhlavná súprava, USB kábel) nemali byť likvidované s ostatným domovým odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete tieto výrobky oddeľovať od ostatného odpadu a vrátite ich na recykláciu.

Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako ekologicky bezpečne naložiť s týmito výrobkami, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im ich predal, alebo príslušný úrad v mieste ich bydliska.

Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok a ani jeho elektronické príslušenstvo by nemali byť likvidované spolu s ostatným priemyselným odpadom.

Správna likvidácia batérií v tomto výrobku

(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú systémy separovaného zberu batérií)

Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.

Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte oddelene od iných typov odpadu a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného zberu batérií.

Vyhlásenie

Niektorý obsah a služby prístupné cez toto zariadenie patria tretím stranám a sú chránené autorským právom, patentmi, ochrannými známkami alebo inými zákonmi o duševnom vlastníctve. Tento obsah a služby sú poskytované výhradne pre vaše osobné a nekomerčné použitie. Žiadny obsah ani služby nesmiete používať spôsobom, ktorý nie je povolený majiteľom obsahu alebo poskytovateľom služieb. Bez obmedzenia platnosti vyššie uvedeného, ak nemáte výslovné povolenie od príslušného majiteľa obsahu alebo poskytovateľa služieb, nesmiete obsah ani služby zobrazené pomocou tohto zariadenia upravovať, kopírovať, publikovať, nahrávať, odosielať,

prenášať, prekladať, predávať, vytvárať od nich odvodené diela, využívať ich ani ich žiadnym spôsobom distribuovať.

"OBSAH A SLUŽBY TRETÍCH STRÁN SÚ POSKYTOVANÉ "AKO SÚ". SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEPOSKYTUJE ŽIADNE ZÁRUKY NA OBSAH ANI SLUŽBY, A TO ANI VÝSLOVNÉ ANI IMPLIKOVANÉ. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG VÝSLOVNE ODMIETA AKÉKOĽVEK IMPLIKOVANÉ ZÁRUKY, OKREM INÉHO ZÁRUKY OBCHODOVATEĽNOSTI ALEBO VHODNOSTI PRE URČITÝ ÚČEL. SPOLOČNOSŤ SAMSUNG NEZARUČUJE PRESNOSŤ, PLATNOSŤ, DOČASNOSŤ, ZÁKONNOSŤ ANI ÚPLNOSŤ ŽIADNEHO OBSAHU ANI SLUŽBY, KTORÉ BUDÚ PRÍSTUPNÉ CEZ TOTO ZARIADENIE, A V ŽIADNOM PRÍPADE, VRÁTANE NEDBALOSTI, NEBUDE SPOLOČNOSŤ SAMSUNG ZODPOVEDNÁ, ČI UŽ ZMLUVNE ALEBO KVÔLI PREČINU, ZA ŽIADNE PRIAME, NEPRIAME, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNE ANI NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY ZA PRÁVNE ZASTÚPENIE, VÝDAJE ANI INÉ ŠKODY VYPLÝVAJÚCE Z AKÝCHKOĽVEK OBSIAHNUTÝCH INFORMÁCIÍ ALEBO Z POUŽITIA AKÉHOKOĽVEK OBSAHU ALEBO SLUŽBY VAMI ALEBO AKOUKOĽVEK TREŤOU STRANOU, A TO ANI V PRÍPADE, ŽE SPOLOČNOSŤ BOLA O MOŽNOSTI TAKÝCH ŠKÔD INFORMOVANÁ."

Služby tretích strán môžu byť kedykoľvek ukončené alebo prerušené a spoločnosť Samsung nevyhlasuje ani nezaručuje, že akýkoľvek obsah alebo služba budú k dispozícii po akékoľvek obdobie. Obsah a služby sú prenášané tretími stranami pomocou sietí a prenosových zariadení, nad ktorými spoločnosť Samsung nemá kontrolu. Bez toho, aby bola obmedzená všeobecnosť tohto vyhlásenia, spoločnosť Samsung výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek prerušenie alebo pozastavenie akéhokoľvek obsahu alebo služby, ktoré sú prístupné cez toto zariadenie.

Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za zákaznícky servis súvisiaci s obsahom a službami. Všetky otázky a požiadavky súvisiace s obsahom alebo službami by mali byť smerované priamo na príslušných poskytovateľov obsahu a služieb.

Predstavenie vášho mobilného telefónu

V tejto časti sa nachádzajú informácie o rozvrhnutí telefónu, tlačidlách a ikonách.

Vybalenie

Skontrolujte, či sú v balení nasledujúce položky:

- Mobilný telefón
- Batéria
- Cestovný adaptér (nabíjačka)
- Používateľská príručka

- Súčasti dodávané s telefónom sa môžu líšiť v závislosti od softvéru a príslušenstva dostupného vo vašej oblasti alebo ponúkaného poskytovateľom služieb. Dodatočné príslušenstvo môžete zakúpiť u miestneho predajcu výrobkov Samsung.
- Dodané príslušenstvo je pre váš telefón to najvhodnejšie.

Rozvrhnutie telefónu

Na prednej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

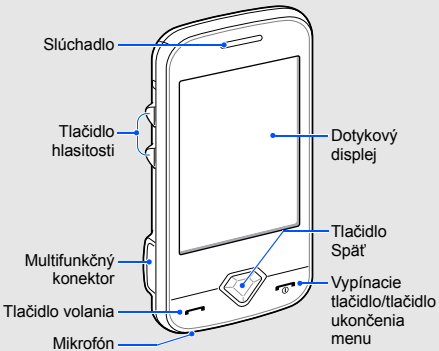

Na zadnej strane telefónu sa nachádzajú nasledujúce tlačidlá a prvky:

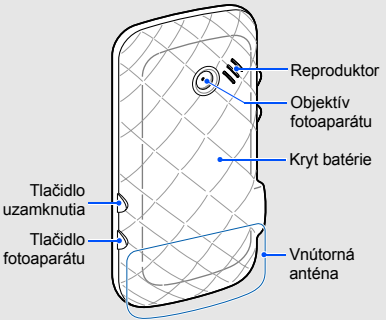

Dotykový displej a tlačidlá je možné zamknúť, aby ste sa vyhli nechcenej aktivácii funkcií telefónu. Uzamknete ich stlačením [🔒]. Ak ich chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒] alebo dotknite sa a podržte ikonu uzamknutia na displeji.

Tlačidlá

Tlačidlo	Funkcia
Volanie	Vytočenie alebo príjem hovoru; v základnom režime umožňuje vyvolanie posledných volaných čísel, čísel zmeškaných alebo prijatých hovorov
Späť	V režime Menu návrat na predchádzajúcu úroveň
Vypínacie/ ukončenie menu	Zapnutie alebo vypnutie telefónu (stlačením a podržaním); ukončenie hovoru; v režime Menu umožňuje zrušenie zadaných údajov a návrat telefónu do základného režimu

Tlačidlo	Funkcia
Hlasitosť	Nastavenie hlasitosti telefónu; v základnom režime uskutočnenie falošného hovoru stlačením a podržaním tlačidla pre zníženie hlasitosti
Uzamknutie	Uzamknutie dotykového displeja a tlačidiel; odomknutie dotykového displeja a tlačidiel (stlačením a podržaním)
Fotoaparát	V základnom režime zapnutie fotoaparátu; v režime fotoaparátu vytvorenie fotografie alebo videa

Ikony

Informácie o ikonách, ktoré sa zobrazujú na displeji.

Ikona	Definícia
	Sila signálu
	Funkcia tiesňových správ je aktívna
	Pripojené k sieti GPRS
	Pripojené k sieti EDGE
	Prebieha hovor
	Prehliadanie webu
	Pripojené k zabezpečenej webovej stránke
	Je aktívne presmerovanie hovorov
	Je vložená pamäťová karta
	Bluetooth je aktívne

Ikona	Definícia
	Pripojené slúchadlá Bluetooth alebo súprava handsfree do automobilu
	Synchronizované s počítačom
	Je aktívne upozornenie
	Nová textová správa (SMS)
	Nová multimediálna správa (MMS)
	Nová e-mailová správa
	Nová hlasová správa
	Je aktívny normálna profil
	Je aktívny tichý profil
	Stav batérie
	Aktuálny čas

Zloženie a príprava vášho mobilného telefónu

Začnite zostavením a nastavením telefónu pre prvé použitie.

Vloženie karty SIM a batérie

Keď si predplatíte službu u poskytovateľa mobilných služieb, dostanete kartu SIM (Subscriber Identity Module), v ktorej budú načítané podrobnosti o predplatnom, napríklad PIN a voliteľné služby.

Vloženie karty SIM a batérie:

1. Odstráňte kryt batérie.

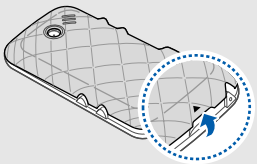

Ak je telefón zapnutý, vypnite ho stlačením a podržaním [ ].

2. Vložte kartu SIM.

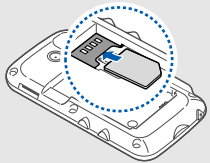

- Vložte kartu SIM do telefónu tak, aby zlaté kontakty smerovali dole.
- Ak kartu SIM nevložíte, môžete používať niektoré funkcie telefónu nesúvisiace so sieťou a niektoré menu.

3. Vložte batériu.

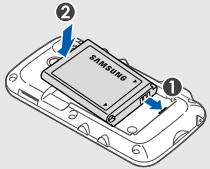

4. Vráťte kryt batérie späť na miesto.

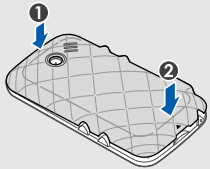

Nabíjanie batérie

Pred prvým použitím telefónu musíte nabiť batériu.

1. Otvorte kryt multifunkčného konektora na boku telefónu.
2. Zapojte malý koniec cestovného adaptéra do multifunkčného konektora.

Trojuholníčkom nahor

CAUTION Nesprávne pripojenie cestovného adaptéra môže spôsobiť vážne poškodenie telefónu. Na poškodenia spôsobené nesprávnym použitím sa nevzťahuje záruka.

3. Zapojte veľký koniec cestovného adaptéra do elektrickej zásuvky.
4. Až bude batéria úplne nabitá (ikona sa už nepohybuje), odpojte cestovný adaptér od elektrickej zásuvky.
5. Odpojte cestovný adaptér od telefónu.
6. Zatvorte kryt multifunkčného konektora.

Informácie o indikátore vybitia batérie

Keď poklesne napätie batérie, telefón vydá varovný tón a zobrazí správu informujúcu o nízkom napätí batérie. Ikona batérie bude prázdna a bude blikať. Ak napätie batérie klesne príliš, telefón sa automaticky vypne. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite batériu.

Vloženie pamäťovej karty (voliteľné)

Aby ste mohli ukladať dodatočné multimediálne súbory, musíte vložiť pamäťovú kartu. Tento telefón podporuje karty microSD™ alebo microSDHC™ s kapacitou maximálne 8 GB (závisí od výrobcu a typu pamäťovej karty).

Formátovanie pamäťovej karty na počítači môže byť príčinou nekompatibility s telefónom. Pamäťovú kartu formátujte iba v telefóne.

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Vložte pamäťovú kartu tak, aby strana so štítkom smerovala hore.

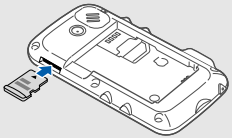

3. Zatlačte pamäťovú kartu do slotu pre pamäťovú kartu, pokým sa nezaistí na mieste.
4. Vráťte kryt batérie na miesto.

Ak chcete pamäťovú kartu vybrať, mierne na ňu zatlačte, pokým sa z telefónu neuvoľní, a potom ju vytiahnite zo slotu.

Pripojenie remienka (voliteľne)

1. Odstráňte kryt batérie.
2. Pretiahnite remienok cez otvor a zahákujte ho za malý výstupok.

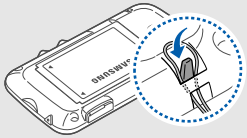

3. Vráťte kryt batérie na miesto.

Používanie základných funkcií

Naučte sa vykonávať základné operácie a používať hlavné funkcie svojho mobilného telefónu.

Zapnutie a vypnutie telefónu

Zapnutie telefónu:

1. Stlačte a podržte [ ].
2. Zadajte kód PIN a zvoľte **Potvrdiť** (ak je to nutné).

Ak chcete telefón vypnúť, opakujte krok 1.

Aktivácia profilu offline

Po aktivácii profilu offline môžete používať tie funkcie telefónu, ktoré nevyužívajú pripojenie k sieti. Tento profil je vhodný, ak sa nachádzate na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, napríklad v lietadle alebo v nemocnici.

Ak chcete aktivovať profil offline, v režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu** → **Offline**.

Na miestach, na ktorých je zakázané používanie bezdrôtových zariadení, dodržujte všetky upozornenia a pokyny zamestnancov.

Používanie dotykového displeja

Pomocou dotykového displeja telefónu je možné jednoducho vyberať položky a vykonávať funkcie. Oboznámte sa so základnými úkonmi pre používanie dotykového displeja.

Aby bolo používanie dotykového displeja čo najefektívnejšie, odstráňte z displeja ochrannú fóliu.

- Stlačením ikony otvoríte menu alebo spustíte aplikáciu.



- Ťahaním prsta hore alebo dole môžete prechádzať zvislé zoznamy.

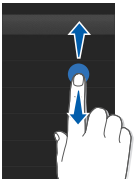

- Ťahaním prsta doľava alebo doprava môžete prechádzať vodorovné zoznamy.

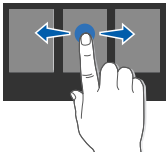

Prístup do menu

Prístup do menu telefónu:

1. Zvolením **Menu** v základnom režime vstúpite do režimu Menu.
2. Prechádzajte doľava alebo doprava obrazovkami menu.
3. Zvoľte menu alebo voľbu.
4. Stlačením tlačidla Späť prejdete o úroveň vyššie; stlačením [ ] sa vrátite do základného režimu.

Používanie widgetov

Naučte sa používať widgety (miniaplikácie) na paneli nástrojov.

- Niektoré widgety sa pripájajú k webovým službám. Ak vyberiete webový widget, môžu byť účtované dodatočné poplatky.
- Dostupné widgety sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Otvorenie panela widgetov

V základnom režime otvoríte panel widgetov zvolením šípky v ľavej dolnej časti obrazovky. Môžete zmeniť usporiadanie widgetov na paneli widgetov alebo ich presunúť na základnú obrazovku.

Presunutie widgetov na základnú obrazovku

1. V základnom režime prejdite doľava alebo doprava na jednu z obrazoviek základného režimu.
2. Otvorte panel widgetov.
3. Pretiahnite widget z panela nástrojov na základnú obrazovku. Widget môžete umiestniť kamkoľvek na obrazovke.

Zmena widgetov

1. Otvorte panel widgetov.
2. Zvoľte na paneli widgetov.
3. Zvoľte widgety, ktoré chcete zaradiť na panel widgetov, a zvoľte **Uložiť**.

Prístup k informáciám pomocníka

Naučte sa pristupovať k užitočným informáciám o vašom telefóne.

1. Otvorte panel widgetov.
2. Zvoľte [?] na paneli widgetov.
3. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
4. Informácie o aplikácii alebo funkcii môžete zobraziť vybraním témy.
5. Presunutím doprava alebo doľava získate viac informácií. Ak sa chcete vrátiť na predchádzajúcu úroveň, zvoľte [↩].

Prispôsobenie si telefónu

Používanie telefónu môže byť efektívnejšie, keď si ho upravíte podľa svojich potrieb.

Nastavenie hlasitosti tónu tlačidiel

V základnom režime nastavíte hlasitosť tónu tlačidiel stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Upravenie intenzity vibrácií na dotykovom displeji

Môžete upraviť intenzitu vibrácií pri stlačení displeja telefónu.

1. V základnom režime stlačte tlačidlo hlasitosti.
2. Zvoľte **Vibrácia** a nastavte intenzitu vibrácií.

Aktivácia alebo deaktivácia tichého profilu

Ak chcete stlmiť zvuky alebo stlmenie zrušiť, v základnom režime zvoľte **Klávesnica** a ťuknite a podržte #.

Zmena zvonenia

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Profily telefónu**.
2. Zvoľte [»] vedľa používaného profilu.

Ak používate tichý profil alebo profil offline, nie je možné zmeniť tón zvonenia.

3. Zvoľte **Zvonenie hlasového hovoru**.

4. Vyberte zo zoznamu zvonenie a zvoľte **Uložiť**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete aktivovať iný profil, zvoľte ho zo zoznamu.

Výber pozadia (základný režim)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Pozadie**.
2. Prejdite doľava alebo doprava na obrázok.
3. Zvoľte **Nastaviť**.

Výber farby vzhľadu (režim Menu)

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Displej a osvetlenie** → **Moja téma**.
2. Zvoľte farebný vzor.
3. Zvoľte **Uložiť**.

Zamknutie telefónu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Zámok telefónu**.
3. Zadajte nové 4- až 8-miestne heslo a zvoľte **Potvrdiť**.
4. Zadajte nové heslo znovu a zvoľte **Potvrdiť**.

- Pri prvom vstupe do menu, ktoré vyžaduje heslo, budete vyzvaní na vytvorenie a potvrdenie hesla.
- Spoločnosť Samsung nezodpovedá za žiadnu stratu hesiel alebo súkromných informácií ani za žiadne poškodenia spôsobené nelegálnym softvérom.

Odomknutie dotykovej obrazovky inteligentným odomknutím

Nakreslením špecifikovaného znaku na zamknutú dotykovú obrazovku môžete buď iba odomknúť obrazovku, alebo odomknúť a potom zavolať na číslo rýchlej voľby, alebo odomknúť a potom spustiť aplikáciu. Nastavenie znaku pre inteligentné odomknutie:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Inteligentné odomknutie**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Odomknutie gestom**.

3. Zvoľte možnosť odomknutia.
4. Zvoľte číslo rýchlej voľby, ktoré sa má vytočiť, alebo aplikáciu, ktorá sa má spustiť (ak je to nutné).
5. Zvoľte znak pre funkciu inteligentného odomknutia.
6. Zvoľte tlačidlo Späť (ak je to nutné).
7. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie základných funkcií pre volanie

Naučte sa volať, prijímať hovory a používať základné funkcie pre volanie.

Telefón počas hovoru automaticky uzamkne dotykový displej a tlačidlá, aby predišiel náhodným vstupom. Ak ho chcete odomknúť, stlačte a podržte [🔒].

Volanie

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte smerové číslo oblasti a telefónne číslo.
2. Stlačením [📞] číslo vytočte.
3. Hovor ukončíte stlačením [📵].

Príjem hovoru

1. Keď telefón zvoní, stlačte [📞].
2. Hovor ukončíte stlačením [📵].

Nastavenie hlasitosti

Hlasitosť počas hovoru môžete nastaviť stlačením tlačidla pre zvýšenie alebo zníženie hlasitosti.

Použitie funkcie hlasitý hovor

1. Počas hovoru aktivujete funkciu hlasitý hovor zvolením **Reproduk.** → **Áno**.
2. Zvolením **Reproduk.** prepnete späť na slúchadlo.

V hlučnom prostredí budete mať pri používaní funkcie hlasitý hovor ťažkosti s tým, aby ste počuli osobu, s ktorou hovoríte. Použitím klasického režimu telefónu dosiahnete lepšiu kvalitu zvuku.

Používanie slúchadiel

Po pripojení dodaných slúchadiel k multifunkčnému konektoru môžete volať a prijímať hovory:

- Ak chcete znovu vytočiť posledný hovor, dvakrát stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo slúchadiel.
- Ak chcete ukončiť hovor, stlačte a podržte tlačidlo slúchadiel.

Odosielanie a čítanie správ

Naučte sa odosielať a zobrazovať textové (SMS), multimediálne (MMS) a e-mailové správy.

Odoslanie textovej alebo multimediálnej správy

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **Správa**.
2. Vyberte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte číslo príjemcu a zvoľte **OK**.
4. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.
5. Zadajte text správy a zvoľte **OK**.
   ▶ Zadávanie textu
   Ak chcete správu odoslať ako textovú, prejdite na krok 7.
   Ak chcete pripojiť multimédiá, pokračujte krokom 6.
6. Zvoľte **Pridať médiá** a pridajte položku.
7. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Odoslanie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → **E-mail**.
2. Vyberte **Ťuknutím pridáte príjemcu** → **Zadať manuálne**.
3. Zadajte e-mailovú adresu a zvoľte **OK**.
4. Zvoľte **Ťuknutím pridáte predmet**.
5. Zadajte predmet a zvoľte **OK**.
6. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.
7. Zadajte text e-mailu a zvoľte **OK**.
8. Zvoľte **Pridať súbory** a pripojte súbor (ak chcete).
9. Zvolením **Odoslať** správu odošlite.

Zadávanie textu

Pri zadávaní textu môžete zmeniť režim zadávania textu:

- Ak chcete text zadávať v režime T9, zvoľte **T9** (**T9** zmení farbu na modrú).
- Zvolením **Abc** alebo **T9 Ab** dole uprostred na obrazovke prepnete z veľkých na malé písmená alebo naopak, alebo prepnete na režim čísel alebo symbolov, . V závislosti od oblasti môže byť tiež možné zapnúť režim zadávania pre konkrétny jazyk.
- Zvolením [@] aktivujete režim symbolov.
- Ak chcete vybrať jazyk vstupu, zvoľte **SK**.

Zadajte text v jednom z nasledujúcich režimov:

Režim	Funkcia
ABC	Voľte príslušné virtuálne tlačidlo, pokým sa na displeji nezobrazí požadovaný znak.
T9	1. Zvolením príslušných virtuálnych tlačidiel zadajte celé slovo. 2. Keď sa slovo zobrazí správne, vložte medzeru zvolením ␣. Ak sa správne slovo nezobrazí, zvoľte Aa alebo zvoľte ▼ a alternatívne slovo zo zoznamu, ktorý sa objaví.
Režim čísel	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte číslo.
Režim symbolov	Zvolením príslušného virtuálneho tlačidla zadajte symbol.

Zobrazenie textových alebo multimediálnych správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené**.
2. Zvoľte textovú alebo multimediálnu správu.

Zobrazenie e-mailu

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Doručené e-maily**.
2. Zvoľte konto.
3. Zvoľte **Stiahnuť**.
4. Zvoľte e-mail alebo záhlavie.
5. Ak ste zvolili záhlavie, môžete zobraziť telo e-mailu zvolením **Načítať**.

Pridávanie a vyhľadávanie kontaktov

Nižšie je popísané základné používanie funkcie Kontakty.

Pridanie nového kontaktu

1. V základnom režime vyberte **Klávesnica** a zadajte telefónne číslo.
2. Vyberte → **Pridať do Kontaktov** → **Nové**.
3. Zvoľte **Telefón** alebo **SIM** (ak je to nutné).
4. Zadajte informácie o kontakte.
5. Zvolením **Uložiť** pridáte kontakt do pamäte.

Nájdenie kontaktu

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Zvoľte pole pre vyhľadávanie, zadajte prvých pár písmen mena, ktoré chcete nájsť, a zvoľte **Hotovo**. Prvé písmeno mena môžete taktiež zvoliť pretiahnutím .
3. Vyberte meno kontaktu zo zoznamu.

Po nájdení kontaktu môžete vykonať toto:

- vytočiť telefónne číslo kontaktu zvolením →
- upraviť informácie o kontakte zvolením **Upraviť**

Používanie základných funkcií fotoaparátu

Naučte sa základy o vytváraní a prezeraní fotografií a videozáznamov.

Fotografovanie

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Zvolením vyberiete časovú odmlku.
   - Zvolením nastavte jas.
   - Zvolením nastavte vyváženie farieb.
   - Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialite predmet.
4. Stlačením [ ] vytvorte fotografiu.
   Fotografia sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste vytvorili fotografie, ich zvolením zobrazíte.

Prezeranie fotografií

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.

- Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku. Nakloňte telefón doľava alebo doprava. Fotografie sa budú posúvať doľava a doprava automaticky.

Zväčšenie alebo zmenšenie:

- zvoľte a stlačte tlačidlo hlasitosti.
- Dotknite sa a držte obrazovku. Keď sa objaví , prejdite hore alebo dole.

Stlačením tlačidla Späť obrazovku zoomu opustíte.

Nahrávanie videozáznamov

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvolením aktivujte režim nahrávania.
4. Zamierte objektívom na predmet a vykonajte požadované úpravy.
   - Ak chcete zmeniť režim nahrávania, zvoľte .
   - Zvolením vyberiete časovú odmlku.

- Zvolením nastavte jas.
- Zvolením nastavte vyváženie farieb.
- Stlačením tlačidla hlasitosti priblížite alebo oddialite predmet.

5. Stlačením [ ] spustite nahrávanie.
6. Stlačením ■ alebo [ ] nahrávanie zastavíte. Videozáznam sa automaticky uloží.

Po tom, čo ste nahrali videá, ich zvolením zobrazíte.

Prehrávanie videozáznamov

V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Videá** → **Moje videoklipy** → súbor s videozáznamom.

Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

Počúvanie hudby

Nižšie je popísané ako počúvať hudbu s prehrávačom hudby alebo FM rádiom.

Počúvanie FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zvolením **Áno** spustite automatické ladenie. Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Pri prvom spustení FM rádia budete vyzvaní na spustenie automatického ladenia.

4. FM rádio môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Naladenie rozhlasovej stanice; voľba uloženej rozhlasovej stanice (dotykom a podržaním)
	Zapnutie FM rádia
	Vypnutie FM rádia
	Voľba rozhlasovej stanice uloženej na zozname obľúbených ▶ s. 42

Ikona	Funkcia
AF /	Nastavenie FM rádia na automatické preladenie na inú frekvenciu stanice pri jej slabom signáli
/	Zmena výstupu zvuku

5. Ak chcete FM rádio vypnúť, stlačte .

Počúvanie hudobných súborov

Začnite presunutím súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

- Stiahnutím bezdrôtovo z webu. ▶ s. 30
- Stiahnutím z počítača pomocou voliteľnej aplikácie Samsung PC Studio. ▶ s. 40
- Príjmom cez Bluetooth. ▶ s. 45
- Skopírovaním súborov na pamäťovú kartu. ▶ s. 40
- Synchronizáciou s aplikáciou Windows Media Player 11. ▶ s. 40

Po presunutí hudobných súborov do telefónu alebo na pamäťovú kartu:

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Vyberte hudobnú kategóriu → hudobný súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním)
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)
NORM	Zmena zvukového efektu
A	Zmena režimu opakovania
	Aktivácia režimu náhodného prehrávania

Prehliadanie webu

Naučte sa prehliadať a ukladať svoje obľúbené webové stránky.

- Prístup k webu a sťahovanie mediálneho obsahu môže byť dodatočne spoplatnené.
- V závislosti od poskytovateľa služieb môže byť menu prehliadača označené ináč.
- Dostupné ikony sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti.

Prehliadanie webových stránok

1. Voľbou **Internet** → **Domov** v základnom režime otvoríte domovskú stránku vášho poskytovateľa služieb.
2. Webové stránky môžete prehliadať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
◀ ▶	Prechod späť alebo vpred na webovej stránke
✖	Zastavenie nahrávania webovej stránky
↻	Opakované načítanie aktuálnej webovej stránky
⛶	Zmena režimu zobrazenia
★+	Uloženie aktuálnej webovej stránky vo forme záložky
★	Otvorenie zoznamu uložených záložiek
☰	Otvorenie zoznamu volieb prehliadača

Uloženie obľúbených webových stránok

1. V režime Menu vyberte **Internet** → **Záložky**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Zadajte webovú adresu (URL) a názov stránky.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Sťahovanie multimediálnych súborov

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Sťahovania**.
2. Vyhľadajte zvonenie alebo obrázok a stiahnite ich do telefónu.

Používanie služieb Google

Tu sa dozviete, ako používať rôzne služby Google.

- Dostupnosť niektorých služieb závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.
- Postupnosť krokov, ktorú musíte zvoliť, aby ste mohli použiť túto funkciu, sa môže líšiť v závislosti od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Pripojenie k službe Google Search

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Hľadať**.
2. Do vyhľadávacieho políčka zadajte kľúčové slovo.

Pripojenie k službe Google Mail

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mail**.
2. Nastavte si účet Google a prihláste sa.
3. Odošlite alebo prijmite e-maily.

Pripojenie k Mapám Google

Hľadanie v mape:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Prejdite mapu.
3. Oblasť môžete zväčšiť alebo zmenšiť.

Hľadanie konkrétneho miesta:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Zvoľte **Ponuka** → **Vyhľadať na mape** a zadajte adresu alebo kategóriu podniku.

Získanie trasy k určitému cieľu:

1. V režime Menu vyberte **Google** → **Mapy**.
2. Vyberte **Ponuka** → **Vyhľadať trasu**.
3. Zadajte adresy východiskového miesta a cieľového miesta.
4. Vybraním **Zobraziť smery** zobrazíte trasu na mape.

Používanie pokročilých funkcií

Naučte sa vykonávať pokročilé operácie a používať doplnkové funkcie svojho mobilného telefónu.

Používanie pokročilých funkcií pre volanie

Nižšie nájdete informácie o doplnkových funkciách telefónu.

Zobrazenie a vytočenie čísel zmeškaných hovorov

Na displeji telefónu sa zobrazujú hovory, ktoré ste zmeškali. Vytočenie čísla zmeškaného hovoru:

1. Z widgetu s upozorneniami na udalosti zvoľte číslo zmeškaného hovoru, na ktoré chcete zavolať.
2. Stlačením [ ] číslo vytočte.

Volanie na posledné volané číslo

1. V základnom režime zobrazte zoznam posledných čísel stlačením [ ].
2. Prejdite na požadované číslo a vytočte ho zvolením alebo stlačením [ ].

Podržanie hovoru alebo vyvolanie podržaného hovoru

Zvolením **Podržať** hovor podržíte a zvolením **Prev.** hovor obnovíte.

Vytočenie druhého hovoru

Ak vaša sieť podporuje túto funkciu, môžete počas hovoru vytočiť ďalšie číslo:

1. Zvolením **Podržať** podržte prvý hovor.
2. Zadajte druhé číslo a stlačte [ ].
3. Zvolením **Preh.** medzi hovormi prepínajte.
4. Ak chcete ukončiť podržaný hovor, zvoľte **Podržaný** a stlačte [ ].
5. Aktuálny hovor ukončíte stlačením [ ].

Príjem druhého hovoru

Ak sieť podporuje túto funkciu, môžete prijať druhý prichádzajúci hovor:

1. Stlačením [ ] prijmite druhý hovor.
   Prvý hovor bude automaticky pridržaný.
2. Zvolením **Preh.** medzi hovormi prepínajte.

Vytvorenie konferenčného hovoru

1. Zavolajte prvej osobe, ktorú chcete pridať do konferenčného hovoru.
2. Zatiaľ čo budete spojení s prvou osobou, zavolajte druhej osobe.
   Prvý hovor bude automaticky podržaný.
3. Po spojení s druhou osobou zvoľte **Prev**.
4. Ďalších účastníkov môžete pridať opakovaním krokov 2 a 3.
5. Ak chcete konferenčný hovor ukončiť, stlačte [ ].

Volanie na medzinárodné číslo

1. V základnom režime zvoľte **Klávesnica** a zadajte znak **+** dotykom a podržaním **0**.
2. Zadajte celé číslo, na ktoré chcete volať (kód krajiny, smerové číslo oblasti a telefónne číslo), a potom stlačením [ ] ho vytočte.

Volanie kontaktu z časti Kontakty

Na čísla môžete volať priamo z časti Kontakty pomocou uložených kontaktov. ▶ s. 26

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Zvoľte požadovaný kontakt.
3. Zvoľte vedľa čísla, ktoré chcete vytočiť → .

Odmietnutie hovoru

Ak chcete odmietnuť prichádzajúci hovor, stlačte [ ]. Volajúci začuje obsadzovací tón.

Ak chcete automaticky odmietať hovory z určitých čísel, použite automatické odmietanie. Aktivácia automatického odmietania a nastavenie zoznamu odmietnutých:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Všetky hovory** → **Automaticky odmietnuť**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Aktivácia**.
3. Zvoľte **Pridať číslo** pod **Zoznam odmietnutých**.
4. Zvoľte pole pre zadanie čísla.
5. Zadajte číslo, ktoré chcete odmietať, a zvoľte **OK** → **Uložiť**.
6. Opakovaním krokov 3 – 5 pridajte ďalšie čísla.
7. Začiarknite políčka vedľa čísel.
8. Zvoľte **Uložiť**.

Používanie pokročilých funkcií kontaktov

Naučte sa vytvoriť si svoju vizitku, nastavovať obľúbené čísla a vytvárať skupiny kontaktov.

Vytvorenie vlastnej vizitky

1. V režime Menu zvoľte **Telefónny zoznam**.
2. Vyberte možnosť **Ďalšie** → **Moja vizitka**.
3. Zadajte svoje osobné údaje a zvoľte **Uložiť**.

Svoju vizitku môžete odoslať priložením k správe alebo k e-mailu alebo ju môžete odoslať cez Bluetooth.

Nastavenie obľúbených čísel

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Obľúbené**.
3. Zvoľte **Pridať**.
4. Zvoľte kontakt.

   Kontakt sa uloží na zoznam obľúbených čísel.

- Na tento kontakt môžete zavolať z obrazovky vytáčania dotykom a podržaním priradeného čísla.
- Prvých päť obľúbených čísel bude priradených obľúbeným kontaktom ( ) na paneli widgetov.

Vytvorenie skupiny kontaktov

Vďaka vytvoreniu skupiny kontaktov môžete jednotlivým skupinám priradiť názvy, zvonenia, fotografie identifikujúce volajúceho a typy vibrácií alebo zasielať správy alebo e-maily celej skupine. Začnite vytvorením skupiny:

1. V režime Menu vyberte **Telefónny zoznam**.
2. Zvoľte rozbaľovacie menu **Kontakty** a zvoľte **Skupiny**.
3. Zvoľte **Vytvoriť skupinu**.
4. Nastavte názov skupiny, fotografiu identifikujúcu volajúceho, zvonenie pre skupinu a typ vibrácií.
5. Zvoľte **Uložiť**.
6. Zvoľte **Áno** a pridajte kontakty do skupiny (ak je to nutné).

Volanie a posielanie správ z fotografií

Telefón automaticky pridáva často používané kontakty na zoznam kontaktov s fotografiami. Z kontaktov s fotografiami môžete volať a posielať správy.

1. V režime Menu vyberte **Kontakty s fotograf**.
2. Vyberte kontakt s fotografiou.
3. Zvolením vytočte číslo alebo zvolením odošlite správu.

Používanie pokročilých funkcií pre zasielanie správ

Naučte sa vytvárať šablóny, používať ich na vytváranie nových správ a vytvárať priečinky správ.

Vytvorenie textovej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Textové šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv**.
3. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať text**.
4. Zadajte text a zvoľte **OK**.
5. Zvoľte **Uložiť**.

Vytvorenie multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Otvorte okno novej šablóny zvolením **Vytv**.
3. Vytvorte multimediálnu správu s predmetom a požadovanými prílohami, ktorú použijete ako šablónu. ▶ s. 24
4. Zvoľte **Uložiť**.

Vloženie textových šablón do nových správ

1. Ak chcete vytvoriť novú správu, v režime Menu vyberte **Správy** → **Vytvoriť správu** → typ správy.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Vložiť** → **Textová šablóna** → šablóna.

Vytvorenie správy z multimediálnej šablóny

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Šablóny** → **Multimediálne šablóny**.
2. Zvoľte vedľa požadovanej šablóny.
   Šablóna sa otvorí ako nová multimediálna správa.

Vytvorenie priečinka pre organizovanie správ

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Moje priečinky**.
2. Zvoľte **Vytvoriť priečinok**.
3. Zadajte názov nového priečinka a zvoľte **OK**.

Presuňte správy z priečinka so správami do vašich priečinkov a zorganizujte si ich tak podľa vašich požiadaviek.

Používanie pokročilých funkcií pre fotoaparát

Tu sa naučíte ako vytvárať fotografie v rôznych režimoch a prispôsobiť si nastavenia fotoaparátu.

Vytváranie fotografií pomocou volieb už nastavených pre rôzne scény

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Zvoľte SCN → scéna → .
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením [ ] vytvorte fotografiu.

Vytváranie snímok v režime záberu úsmevu

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť [S] → **Smile shot**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačte [ ].
6. Namierte objektív fotoaparátu na predmet. Telefón rozozná ľudí v zábere a deteguje ich úsmevy. Ak sa objekt usmeje, telefón automaticky vytvorí snímku.

Vytváranie sérií snímok

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.

3. Vyberte možnosť → **Kontinuál**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením a podržaním [ ] vytvorte sériu snímok. Fotografie sa ukladajú automaticky.

Vytváranie panoramatických snímok

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť → **Panoráma**.
4. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
5. Stlačením [ ] vytvorte prvú fotografiu.
6. Pomaly posuňte telefónom do vami požadovaného smeru. Po zarovnaní malého bieleho rámčeka s telefón automaticky vytvorí ďalšiu snímku.
7. Opakovaním kroku 6 dokončite panoramatickú snímku.

Vytváranie rozdelených fotografií

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť → **Mozaika**.
4. Vyberte rozloženie snímky.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [ ] vytvorte snímky pre každý segment.

Vytváranie fotografií s dekoratívnymi rámčekmi

1. Zapnite fotoaparát stlačením [ ] v základnom režime.
2. Otočte telefón doľava, aby ste ho držali na šírku.
3. Vyberte možnosť → **Rám**.
4. Zvoľte rámček.
5. Vykonajte všetky potrebné úpravy.
6. Stlačením [ ] vytvorte fotografiu s rámčekom.

Používanie volieb fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Mer. expozície	Voľba spôsobu merania expozície
Kvalita obrázka	Nastavenie kvality fotografií

Pred vytváraním videa zvolením upravte nasledujúce voľby:

Voľba	Funkcia
Rozlíšenie	Zmena rozlíšenia
Efekty	Použitie špeciálneho efektu
Kvalita videa	Nastavenie kvality videoklipov

Prispôsobenie nastavení fotoaparátu

Pred vytváraním snímok zvolením → upravte nasledujúce:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Prezrieť	Nastavenie fotoaparátu, aby po vytvorení snímky prepol na obrazovku s ukážkou
Zvuk spúšte	Voľba zvuku, ktorý sprevádza uzávierku fotoaparátu
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových snímok

Pred vytváraním videí zvolením → upravte nasledujúce:

Nastavenie	Funkcia
Vodiace čiary	Zmena obrazovky s ukážkou
Záznam zvuku	Zapnutie alebo vypnutie zvuku
Úložisko	Nastavenie umiestnenia pre ukladanie nových videoklipov

Používanie pokročilých hudobných funkcií

Naučte sa pripravovať hudobné súbory, vytvárať zoznamy skladieb a ukladať rozhlasové stanice.

Kopírovanie hudobných súborov pomocou aplikácie Samsung PC Studio

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Samsung PC studio** alebo **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
3. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
4. Spustite program Samsung PC Studio a skopírujte súbory z počítača do telefónu.
   Viac informácií nájdete v pomocníkovi k programu Samsung PC Studio.

Skopírovanie hudobných súborov na pamäťovú kartu

1. Vložte pamäťovú kartu.
2. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Veľkokapacitné pamäťové zariadenie** → **Uložiť**.
3. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.
4. Spojte multifunkčný konektor na telefóne s počítačom voliteľným dátovým káblom.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
5. Otvorte priečinok a zobrazte súbory.
6. Skopírujte súbory z počítača na pamäťovú kartu.

Synchronizácia telefónu s aplikáciou Windows Media Player

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie telefónu** → **Spojenia s počítačom** → **Prehrávač médií** → **Uložiť**.
2. Stlačením [ ] sa vráťte do základného režimu.

3. Spojte voliteľným dátovým káblom multifunkčný konektor na telefóne s počítačom s nainštalovaným programom Windows Media Player.
   Po pripojení sa v počítači zobrazí okno.
4. Otvorte aplikáciu Windows Media Player, aby ste mohli synchronizovať hudobné súbory.
5. Upravte alebo zadajte názov telefónu v okne, ktoré sa zobrazí (ak je to nutné).
6. Zvoľte a pretiahnite požadované hudobné súbory do synchronizačného zoznamu.
7. Spustite synchronizáciu.

Vytvorenie zoznamu skladieb

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby** → **Zoznamy skladieb**.
2. Zvoľte **Vytv**.
3. Zvoľte pole pre zadanie textu.
4. Zadajte názov pre nový zoznam skladieb a zvoľte **OK**.
5. Ak chcete k zoznamu skladieb priradiť obrázok, zvoľte **Ťukn. upravte** a zvoľte obrázok alebo vytvorte novú fotografiu.
6. Zvoľte **Uložiť**.
7. Zvoľte nový zoznam skladieb.
8. Vyberte možnosť **Pridať** → **Skladby**.
9. Vyberte súbory, ktoré chcete zaradiť, a zvoľte **Pridať**.

Prispôsobenie nastavení prehrávača hudby

1. V režime Menu vyberte **Prehrávač hudby**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia a prispôsobte si tým prehrávač hudby.

Voľba	Funkcia
Prehrávanie na pozadí	Nastavenie, či sa má prehrávať hudba v pozadí, ak ukončíte prehrávač hudby
Hudobné menu	Voľba hudobných kategórií, ktoré sa zobrazia na obrazovke hudobnej knižnice

4. Zvoľte **Uložiť**.

Automatické uloženie rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Vyberte **Ďalšie** → **Automatické ladenie**.
4. Potvrďte zvolením **Áno** (ak je to nutné).
   Rádio automaticky vyhľadá a uloží dostupné stanice.

Nastavenie zoznamu obľúbených rozhlasových staníc

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .
4. Zvoľte rozhlasovú stanicu, ktorú chcete pridať na zoznam obľúbených.
5. Kliknite na **Pridať do obľúbených**.

Záznam skladieb z FM rádia

1. Zapojte dodané slúchadlá do multifunkčného konektora telefónu.
2. V režime Menu vyberte **FM rádio**.
3. Zapnite FM rádio zvolením .
4. Vyberte **Ďalšie** → **Nahrať**.
5. Keď skončíte s nahrávaním, vyberte možnosť **Stop**. Hudobný súbor sa uloží do priečinka **Radio clips** (v režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Zvuky**).

Funkcia nahrávania bola vyvinutá len pre nahrávanie hlasu. Kvalita záznamu bude oveľa nižšia, než je tomu pri digitálnom médiu.

Nájdenie informácií o hudbe

Nižšie sa dozviete ako získať prístup k hudobným službám online a informáciám o piesňach, ktoré počúvate, zatiaľ čo ste v pohybe.

1. V režime Menu vyberte **Nájsť hudbu**.
2. Zvolením **Nájsť hudbu** sa pripojte na server.
3. Po úspešnej registrácii telefónu stlačením ● nahrajte časť skladby, ktorú chcete vyhľadať.

Niektorí poskytovatelia služieb nemusia túto službu podporovať a databáza nemusí obsahovať informácie o všetkých piesňach.

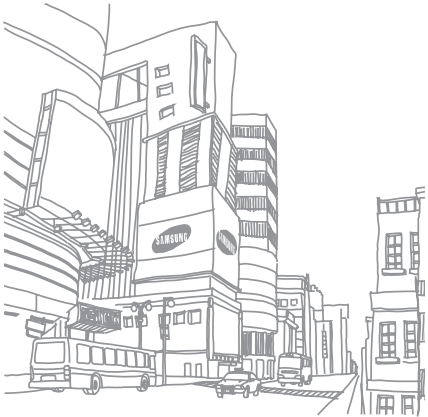

Používanie nástrojov a aplikácií

Naučte sa pracovať s nástrojmi a doplnkovými aplikáciami vo svojom mobilnom telefóne.

Používanie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

Nižšie je popísané pripojenie telefónu k iným bezdrôtovým zariadeniam pre výmenu dát a používanie handsfree funkcií.

Zapnutie bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth**.
2. Stlačením krúžku uprostred zapnite Bluetooth.
3. Aby ste umožnili ostatným zariadeniam nájdenie telefónu, zvoľte **Nastav.** → **Zap.** pod položkou **Viditeľnosť tel.** → možnosť viditeľnosti → **Uložiť**.
   Ak ste zvolili **Vlastné**, nastavte čas, po ktorý bude telefón viditeľný.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Nájdenie iných zariadení Bluetooth a spárovanie s nimi

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Hľadať**.
2. Zvoľte a presuňte ikonu zariadenia do stredu.

3. Zadajte kód PIN pre bezdrôtovú funkciu Bluetooth alebo kód PIN pre Bluetooth druhého zariadenia, ak ho má, a zvoľte **OK**.

   Keď majiteľ druhého zariadenia zadá rovnaký kód alebo prijme pripojenie, spárovanie bude dokončené.

V závislosti od zariadenia nemusí byť zadanie kódu PIN nutné.

Odosielanie dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Vyberte súbor alebo položku, ktorú chcete odoslať, z jednej z aplikácií telefónu.
2. Zvoľte **Ďalšie** → **Odoslať vizitku cez** alebo zvoľte **Odoslať cez** alebo **Odoslať adresu URL cez** → **Bluetooth** (pri odosielaní kontaktných údajov určte, ktoré údaje chcete odoslať).

Príjem dát pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth

1. Zadajte kód PIN pre Bluetooth a zvoľte **OK** (ak je to nutné).
2. Zvolením **Áno** potvrďte, že chcete prijať dáta zo zariadenia (ak je to nutné).

Používanie vzdialeného režimu SIM

Vo vzdialenom režime SIM môžete uskutočňovať alebo prijímať hovory pomocou pripojenej handsfree súpravy Bluetooth do automobilu cez kartu SIM vo vašom telefóne.

Aktivácia vzdialeného režimu SIM:

1. V režime Menu vyberte **Bluetooth** → **Nastav**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Vzdialený režim SIM**.
3. Zvoľte **Uložiť**.

Ak chcete používať vzdialený režim SIM, vytvorte Bluetooth spojenie z handsfree súpravy Bluetooth do automobilu.

Handsfree súprava Bluetooth do automobilu musí byť autorizovaná. Ak ju chcete autorizovať, zvoľte zariadenie a zvoľte **Povoliť zariadenie**.

Aktivácia a odoslanie tiesňovej správy

V núdzovej situácii môžete odoslať tiesňovú správu so žiadosťou o pomoc.

Dostupnosť tejto funkcie závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

1. V režime Menu vyberte **Správy** → **Tiesňové správy** → **Možnosti odosielania**.
2. Zapnite funkciu tiesňových správ zvolením **Zap**.
3. Zvolením poľa pre príjemcu otvorte zoznam príjemcov.
4. Zvolením otvorte zoznam kontaktov.
5. Vyberte požadované kontakty a zvoľte **Pridať**.
6. Zadajte telefónne číslo (ak je to nutné).
7. Po dokončení výberu kontaktov zvolením **OK** príjemcov uložte.
8. Zvoľte rozbaľovacie menu **Opakovať** a zvoľte počet opakovaných odoslaní tiesňovej správy.
9. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Áno**.

Aby bolo možné tiesňovú správu odoslať, dotykový displej a tlačidlá musia byť uzamknuté. Stlačte štyrikrát tlačidlo hlasitosti.

Po odoslaní tiesňovej správy budú všetky funkcie telefónu deaktivované, pokým nestlačíte a podržíte [ ]. Ak stlačíte [ ], funkcie telefónu budú k dispozícii, ale tlačidlá zostanú zamknuté.

Aktivácia mobilného stopára

Keď niekto do vášho telefónu vloží novú kartu SIM, mobilný stopár automaticky odošle kontaktné číslo dvom príjemcom, aby ste mali možnosť telefón nájsť a získať ho späť. Aktivácia mobilného stopára:

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Zabezpečenie** → **Mobilný stopár**.
2. Zadajte heslo a zvoľte **Potvrdiť**.
3. Zapnite mobilného stopára zvolením **Zap**.
4. Zvolením poľa pre príjemcov otvorte zoznam príjemcov.
5. Zvoľte pole pre zadanie príjemcov.
6. Zadajte telefónne číslo a zvoľte **OK**.

7. Príjemcov uložte zvolením **OK**.
8. Zvoľte pole pre zadanie odosielateľa.
9. Zadajte meno odosielateľa a zvoľte **OK**.
10. Vyberte možnosť **Uložiť** → **Prijať**.

Falošné hovory

Keď sa budete chcieť dostať zo schôdzky alebo nechcenej konverzácie, môžete nasimulovať falošný prichádzajúci hovor. Aby to vyzeralo, že s niekým po telefóne hovoríte, môžete taktiež prehrať nahraný hlas.

Uskutočnenie falošného hovoru

V základnom režime stlačte a podržte tlačidlo pre zníženie hlasitosti.

Záznam hlasu

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Hlas falošného hovoru**.
2. Zvoľte **Zap.** pod **Hlas falošného hovoru**.
3. Zvoľte **Nahrávanie hlasu**.
4. Zvolením spustite nahrávanie.
5. Hovorte do mikrofónu.
6. Až skončíte, zvoľte .
7. Stlačte tlačidlo Späť.
8. Zvolením **Uložiť** nastavte záznam ako odpoveď na falošný hovor.

Zmena časovej odmlky pred falošnými hovormi

1. V režime Menu vyberte **Nastavenia** → **Nastavenie aplikácií** → **Hovor** → **Falošný hovor** → **Časovač falošného hovoru**.
2. Zvoľte možnosť a zvoľte **Uložiť**.

Nahrávanie a prehrávanie hlasových poznámok

Naučte sa ovládať diktafón v telefóne.

Nahranie hlasovej poznámky

1. V režime Menu vyberte **Diktafón**.
2. Zvolením spustite nahrávanie.

3. Nahovorte svoju poznámku do mikrofónu.
4. Až skončíte, zvoľte .
   Hlasová poznámka sa uloží automaticky.

Prehranie hlasovej poznámky

1. Na obrazovke diktafónu zvoľte .
2. Zvoľte súbor.
3. Prehrávanie môžete ovládať pomocou nasledujúcich ikon:

Ikona	Funkcia
	Pozastavenie prehrávania
	Obnovenie prehrávania
	Preskočenie späť; vyhľadávanie späť v súbore (dotykom a podržaním)
	Preskočenie vpred; vyhľadávanie vpred v súbore (dotykom a podržaním)

Úpravy obrázkov

Naučte sa upravovať obrázky a používať zaujímavé efekty.

Používanie efektov v obrázkoch

1. V režime Menu vyberte **Moje súbory** → **Obrázky** → **Moje fotografie** → súbor s fotografiou.
2. Zvoľte .
3. Zvoľte možnosť **Upraviť** → **Efekty** → efekt (filter, štýl, deformácia alebo čiastočné rozmazanie).
4. Zvoľte variáciu efektu, ktorú chcete použiť, a zvoľte **Hotovo**.
   Ak chcete použiť efekt rozmazania na určitú oblasť obrázka, nakreslite obdĺžnik a zvoľte **Rozostrenie** → **Hotovo**.
5. Keď skončíte, vyberte možnosť **Súbory** → **Uložiť ako**.
6. Zvoľte umiestnenie pamäte (ak je to nutné).
7. Zadajte nový názov súboru pre obrázok a zvoľte **OK**.

Úpravy obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte možnosť **Upraviť** → **Upraviť** → možnosť úprav (jas, kontrast alebo farba).
   Ak chcete upraviť obrázok automaticky, zvoľte **Automatická úroveň**.
3. Upravte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Transformácia obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Zvoľte **Upraviť** → **Transformovať** → **Veľkosť**, **Otočiť** alebo **Prevrátiť**.
3. Otočte alebo prevráťte obrázok podľa potreby a zvoľte **Hotovo**.
   Ak chcete zmeniť veľkosť obrázka, vyberte veľkosť a zvoľte **Uložiť** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Orezanie obrázka

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.
2. Vyberte možnosť **Upraviť** → **Orezať**.
3. Nakreslite obdĺžnik nad oblasťou, ktorú chcete orezať, a zvoľte **Orezať** → **Hotovo**.
4. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Vloženie vizuálneho prvku

1. Otvorte obrázok, ktorý chcete upraviť. Postupujte podľa krokov 1 – 2 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

2. Zvoľte **Upraviť** → **Vložiť** → vizuálny prvok (rámčeky, obrázok, klipart, emotikona alebo text).
3. Vyberte vizuálny prvok alebo zadajte text a zvoľte **Hotovo** alebo **OK**.
4. Presuňte alebo zmeňte veľkosť vizuálneho prvku alebo textu a zvoľte **Hotovo** alebo **OK**.
5. Uložte upravený obrázok pod novým názvom súboru. Postupujte podľa krokov 5 – 7 v časti „Používanie efektov v obrázkoch“.

Tlač obrázkov

V tejto časti nájdete informácie o tlači obrázkov pomocou pripojenia USB alebo bezdrôtového rozhrania Bluetooth.

Tlač obrázka pomocou pripojenia USB:

1. Pripojte telefón ku kompatibilnej tlačiarni pomocou multifunkčného konektora.
2. Otvorte obrázok. ▶ s. 27
3. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **USB**.
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Tlač obrázka pomocou bezdrôtovej funkcie Bluetooth:

1. Otvorte obrázok. ▶ s. 27
2. Vyberte **Ďalšie** → **Tlačiť cez** → **Bluetooth**.
3. Zvoľte tlačiareň s rozhraním Bluetooth a vykonajte spárovanie s tlačiarňou. ▶ s. 44
4. Nastavte možnosti tlače a vytlačte obrázok.

Odoslanie fotografií a videozáznamov na web

Naučte sa zdieľať svoje fotografie a videá na webových stránkach pre zdieľanie fotografií a blogoch.

Dostupnosť funkcie **Komunity** závisí od oblasti alebo poskytovateľa služieb.

Nastavenie zoznamu obľúbených cieľov

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvolením **Áno** nastavte váš zoznam obľúbených cieľov (ak je to nutné).

3. Zvolením **Prijať** potvrďte, že súhlasíte so všeobecnými zmluvnými podmienkami.

Pri prvom otvorení funkcie **Komunity** budete požiadaní o potvrdenie.

4. Vyberte ciele, ktoré chcete pridať, a zvoľte **Uložiť**. Ak ste vybrali možnosť **Aktualizovať zoznamy**, do zoznamu sa automaticky pridajú nové ciele.

Ak chcete upraviť zoznam obľúbených cieľov alebo zoznamy aktualizovať, na obrazovke Komunity zvoľte **Nastavenia** → **Preferované zoznamy** → **Upraviť**.

Odoslanie súboru

Aby ste mohli odoslať fotografie a videá, musíte mať účty na webových stránkach pre zdieľanie fotografií alebo blogoch.

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvoľte **Odovzdať na web**.
3. Vyberte lokalitu, na ktorú chcete položku odoslať.
4. Zvoľte **Ťuknutím môžete pridať** → multimediálny súbor.
5. Zadajte údaje o odoslaní a zvoľte **Odovzdať**.
6. Zadajte používateľské meno a heslo pre daný cieľ (ak je to nutné).

Multimediálne súbory môžete odoslať taktiež z častí **Fotoaparát** alebo **Moje súbory** zvolením alebo **Ďalšie** → **Odovzdať na web**.

Upravenie nastavení pre funkciu Komunity

1. V režime Menu vyberte **Komunity**.
2. Zvoľte **Nastavenia**.
3. Upravte nastavenia.

Nastavenie	Funkcia
Podrobnosti o odosielaní	Zobrazenie podrobností o poslednom odoslaní
Preferované zoznamy	Úprava obľúbených cieľov

Nastavenie	Funkcia
Upraviť veľkosť obrázka	Zmena veľkosti snímky určenej na odoslanie
Rezervácia odoslania	Nastavenie automatického odosielania súborov do cieľa v naplánovanom čase
Správca kont	Prihlásenie na web alebo blog, resp. odhlásenie
Komunity – profily	Zmena profilu pripojenia
Odmietnutie zodpovednosti	Zobrazenie informácií o zrieknutí sa zodpovednosti

Používanie Java hier a aplikácií

V tejto časti nájdete informácie o používaní hier a aplikácií využívajúcich technológiu Java.

V závislosti od softvéru telefónu nemusí byť sťahovanie hier alebo aplikácií Java podporované.

Sťahovanie hier alebo aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → **Ďalšie hry**. Telefón sa pripojí k webovému serveru prednastavenému poskytovateľom služieb.
2. Vyhľadajte hru alebo aplikáciu a stiahnite ju do telefónu.

Hranie hier

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie**.
2. Zvoľte hru zo zoznamu a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Dostupné hry sa môžu líšiť v závislosti od poskytovateľa služieb a oblasti. Ovládanie hier a možnosti sa môžu líšiť.

Spustenie aplikácií

1. V režime Menu vyberte **Hry a ďalšie** → aplikácia.
2. Zvolením **Ďalšie** otvorte zoznam rôznych volieb a nastavení pre aplikáciu.

Synchronizácia dát

V tejto časti nájdete informácie o synchronizácii kontaktov, udalostí kalendára, úloh a poznámok s definovaným webovým serverom.

Vytvorenie profilu pre synchronizáciu

1. V režime Menu vyberte **Synchron**.
2. Zvoľte **Pridať** a zadajte parametre profilu.
3. Po skončení zvoľte **Uložiť**.

Spustenie synchronizácie

1. V režime Menu vyberte **Synchron**.
2. Zvoľte profil pre synchronizáciu.
3. Zvolením **Pokračovať** spustíte synchronizáciu s určeným webovým serverom.

Používanie informačných kanálov RSS

Pomocou informačných kanálov RSS môžete získať najnovšie správy a informácie z obľúbených webových stránok.

Pridanie adresy kanálu RSS

1. V režime Menu vyberte **Čítačka RSS**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Vyberte vstupné pole pre adresu.
4. Zadajte adresu kanálu RSS a zvoľte **OK** → **OK**.
5. Ak chcete pridať ďalšie kanály, opakujte kroky 2 – 5.

Aktualizácia a čítanie kanálov RSS

1. V režime Menu vyberte **Čítačka RSS**.
2. Zvolením **Aktualizovať** získajte najnovší obsah.

3. Vyberte kategóriu kanálu → aktualizovaný informačný kanál.

Funkcia automatickej aktualizácie nastaví telefón tak, aby automaticky aktualizoval kanály RSS v danom časovom intervale. Funkciu automatickej aktualizácie môžete aktivovať zvolením **Ďalšie** → **Nastavenia** → **Predvoľby** → **Automatická aktualizácia** → **Uložiť**.

Sťahovanie multimédií

1. V režime Menu vyberte **Čítačka RSS**.
2. Zvoľte kanál.
3. Zvoľte článok obsahujúci multimédiá a zvoľte **Ďalšie** → **Stiahnuť**.

   Požadované súbory môžete zvoliť taktiež zo zoznamu multimédií daného kanálu zvolením **Stiahnuť obsah**.

Ak chcete multimédiá stiahnuť neskôr, zvoľte **Ďalšie** → **Pridať do zoznamu prianí**.

Vytvorenie a zobrazenie hodín so svetovým časom

Nižšie je popísané zobrazenie času v inej oblasti a nastavenie zobrazenia hodín so svetovým časom na displeji.

Vytvorenie hodín so svetovým časom

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte **Pridať**.
3. Posúvaním po mape sveta zvoľte časové pásmo.
4. Prechod na letný čas nastavte zvolením ✸.
5. Zvolením **OK** vytvorte hodiny so svetovým časom. Hodiny so svetovým časom sú nastavené ako druhé hodiny.
6. Zvolením **Pridať** pridáte ďalšie hodiny so svetovým časom (krok 3).

Pridanie svetového času na displej

Prostredníctvom widgetu duálnych hodín môže byť na displeji zobrazený čas v dvoch rôznych časových pásmach.

Po tom, čo ste vytvorili hodiny so svetovým časom:

1. V režime Menu vyberte **Svetový čas**.
2. Zvoľte **Nastaviť ako druhé hodiny**.
3. Zvoľte svetový čas, ktorý chcete pridať.
4. Zvoľte **Nastaviť**.

Nastavenie a používanie upozornení

Naučte sa nastaviť a ovládať upozornenia na dôležité udalosti.

Nastavenie nového upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte **Vytvoriť upozornenie**.
3. Nastavte podrobnosti upozornenia.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Funkcia automatického zapnutia nastaví telefón tak, aby sa automaticky zapol a zazvonil v stanovenom čase, aj keď bude vypnutý.

Vypnutie upozornenia

Keď zvoní upozornenie:

- Jednorazové upozornenie vypnite pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.
- Opakované upozornenie vypnite pretiahnutím posúvača do polohy **Stop** alebo pretiahnutím posúvača do polohy **Posunúť budík** ho vypnite na čas posunutia.

Deaktivácia upozornenia

1. V režime Menu vyberte **Upozornenia**.
2. Zvoľte **Vyp.** vedľa upozornenia, ktoré chcete deaktivovať.

Používanie kalkulačky

1. V režime Menu vyberte **Kalkulačka**.
2. Základné matematické operácie môžete vykonávať pomocou tlačidiel, ktoré zodpovedajú zobrazeniu kalkulačky.

Prevod mien alebo jednotiek

1. V režime Menu vyberte **Prevodník** → typ prevodu.
2. Zadajte meny alebo hodnoty a jednotky do príslušných polí.

Nastavenie odpočítavajúceho časovača

1. V režime Menu vyberte **Časovač**.
2. Nastavte čas, ktorý chcete odpočítavať.
3. Zvolením **Štart** spustite odpočítavanie.
4. Po dokončení odpočítavania môžete vypnúť upozornenie pretiahnutím posúvača do polohy **Stop**.

Používanie stopiek

1. V režime Menu vyberte **Stopky**.
2. Zvolením **Štart** spustite stopky.
3. Zvolením **Okruh** zaznamenajte medzičasy.
4. Keď skončíte, zvoľte **Stop**.
5. Zvolením **Vynulov.** vymažte zaznamenané časy.

Správa nákupného zoznamu

Tu sa dozviete, ako vytvoriť nákupný zoznam zadaním informácií o položkách, ktoré chcete kúpiť, ako ich spravovať rozdelením do nákupných košíkov a vypočítaním celkovej útraty.

Vytvorenie zoznamov prianí

1. V režime Menu vyberte **Zoznam prianí**.
2. Zvoľte **Vytv. z. prianí**.
3. Zadajte podrobnosti o zozname prianí.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Pridanie položiek do nákupného košíka

1. V režime Menu vyberte **Zoznam prianí**.
2. Zvoľte zoznam prianí.
3. Vyberte **Ďalšie** → **Pridať do košíka**.
4. Vyberte nákupnú tašku.
   Položka sa pridá do nákupného košíka.

Zobrazenie nákupného košíka

1. V režime Menu vyberte **Zoznam prianí**.
2. Vyberte **Ďalšie** → **Nákupný košík**.
3. Vyberte nákupnú tašku.
   Celková útrata za položky v nákupnom košíku sa zobrazí v hornej časti obrazovky.

Vytváranie nových úloh

1. V režime Menu vyberte **Úloha**.
2. Zvoľte **Vytvoriť úlohu**.
3. Zadajte podrobnosti o úlohe.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Vytváranie nových poznámok

1. V režime Menu vyberte **Poznámka**.
2. Zvoľte **Vytvor. poznámku**.
3. Zadajte text poznámky a zvoľte **OK**.

Správa kalendára

Naučte sa meniť zobrazenie kalendára a vytvárať udalosti.

Zmena zobrazenia kalendára

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Vyberte **Ďalšie** → **Denné zobrazenie** alebo **Zobraziť podľa týždňa**.

Vytvorenie udalosti

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Vytvoriť udalosť** → typ udalosti.
3. Podľa potreby zadajte podrobnosti o udalosti.
4. Zvoľte **Uložiť**.

Zobrazenie udalostí

Zobrazenie udalostí daného dátumu:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte dátum v kalendári.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

Zobrazenie všetkých uložených udalostí:

1. V režime Menu vyberte **Kalendár**.
2. Zvoľte **Zoznam udalostí** → typ udalosti.
3. Zvolením udalosti zobrazte podrobnosti.

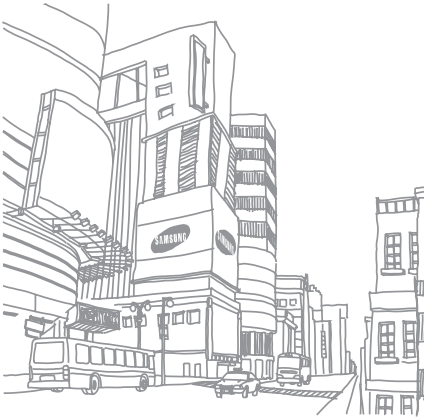

Riešenie problémov

Ak máte s telefónom problémy, vykonajte pred kontaktovaním profesionálneho servisu tieto kroky.

Keď zapnete telefón, alebo počas jeho používania, sa zobrazí výzva na zadanie jedného z nasledujúcich kódov:

Kód	Skúste problém vyriešiť takto:
Heslo	Keď je aktívna funkcia zámok telefónu, musíte zadať heslo, ktoré ste pre telefón nastavili.
PIN	Pri prvom použití telefónu, alebo keď je nutné zadať kód PIN, musíte zadať kód PIN dodaný s kartou SIM. Túto funkciu môžete vypnúť pomocou menu **Zámok PIN**.
PUK	Karta SIM je zablokovaná – obvykle kvôli niekoľkonásobnému zadaniu nesprávneho kódu PIN. Musíte zadať kód PUK, ktorý ste dostali od poskytovateľa služieb.
PIN2	Ak vstúpite do menu požadujúceho PIN2, musíte zadať kód PIN2 dodávaný s kartou SIM alebo USIM. Pre podrobnosti kontaktujte poskytovateľa služby.

Telefón vás vyzýva na vloženie karty SIM.

Skontrolujte, či je karta SIM správne vložená.

Na telefóne sa zobrazuje "Služba je nedostupná" alebo "Chyba siete".

- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.
- Bez predplatného nie je možné niektoré možnosti používať. Podrobnosti získate od svojho poskytovateľa služieb.

Zadali ste číslo, ale nebolo vytočené.

- Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo pre vytočenie: [ ].
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana sa vám nemôže dovolať.

- Skontrolujte, či je telefón zapnutý.
- Uistite sa, že ste pripojení do správnej mobilnej siete.
- Skontrolujte, či ste pre toto telefónne číslo nenastavili blokovanie hovorov.

Druhá strana vás nepočuje.

- Skontrolujte, či nezakrývate zabudovaný mikrofón.
- Uistite sa, že je mikrofón blízko vašich úst.
- Ak používate slúchadlá, skontrolujte, či sú správne pripojené.

Telefón vydáva zvukový signál a ikona batérie bliká.

Napätie batérie je nízke. Aby ste mohli telefón ďalej používať, nabite alebo vymeňte batériu.

Kvalita zvuku počas hovoru je zlá.

- Skontrolujte, či nezakrývate vnútornú anténu telefónu.
- Ak sa nachádzate v oblasti so slabým signálom alebo zlým príjmom, môžete stratiť príjem. Prejdite na iné miesto a skúste to znovu.

Vybrali ste kontakt, ktorému chcete zavolať, ale hovor sa nevytočil.

- Skontrolujte, či je v zozname kontaktov uložené správne číslo.
- V prípade potreby číslo zadajte a uložte znovu.

Batéria sa správne nenabíja alebo sa telefón niekedy sám vypína.

- Kontakty batérie môžu byť znečistené. Utrite zlaté kontakty čistou, mäkkou handričkou a skúste batériu nabiť znovu.
- Ak sa už batéria nenabíja úplne, riadne starú batériu zlikvidujte a vymeňte ju za novú.

Prístroj je horúci na dotyk

Pri používaní viacerých aplikácií naraz využíva prístroj viac energie a môže sa zahriať.

Toto je normálne a nemalo by to mať žiadny vplyv na životnosť ani výkon prístroja.

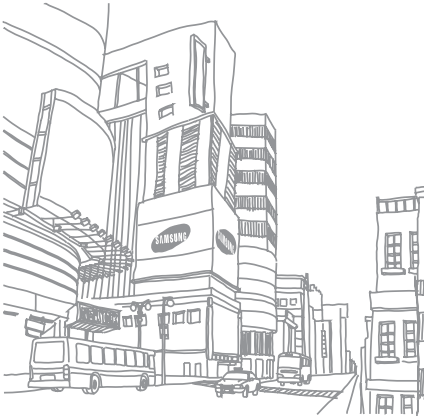

Register

batéria
- indikátor vybitia batérie, 16
- inštalácia, 14
- nabíjanie, 16

Bluetooth
- aktivácia, 44
- odosielanie dát, 45
- príjem dát, 45
- vzdialený režim SIM, 45

časovač
- pozri nástroje, odpočítavací časovač

falošné hovory
- pozri hovory, uskutočňovanie falošných hovorov

FM rádio
- počúvanie, 28
- uloženie staníc, 42

fotografie
- pokročilé vytváranie, 37
- úpravy, 48
- základné vytváranie, 27
- zobrazenie, 27

hlasitosť
- hlasitosť hovoru, 23
- hlasitosť tónu tlačidiel, 21

hlasové poznámky
- nahrávanie, 47
- prehrávanie, 48

hľadanie hudby 43

hodiny
- pozri svetový čas

hovory
- konferenčný hovor, 33
- medzinárodné čísla, 33
- odmietnutie, 34
- podržanie hovoru, 33
- pokročilé funkcie, 32
- posledné volané čísla, 32
- príjem ďalších hovorov, 33
- príjem, 23
- uskutočnenie, 23
- uskutočňovanie falošných hovorov, 47
- vytáčanie čísel zmeškaných hovorov, 32
- vytáčanie ďalších hovorov, 33

vyvolanie podržaných hovorov, 33
z kontaktov, 34
základné funkcie, 23
zobrazenie zmeškaných, 32

informačné kanály RSS
pozri nástroje, informačné kanály RSS

internet
pozri webový prehliadač

Java
prístup k aplikáciám, 52
spustenie hier, 52
sťahovanie, 52

kalendár
pozri nástroje, kalendár

kalkulačka
pozri nástroje, kalkulačka

karta SIM 14

Komunity
pozri nástroje, mobilný blog

konferenčné hovory
pozri hovory, konferenčný hovor

kontakty
nájdenie, 26
pridanie, 26
vytváranie skupín, 35

kontakty s fotografiami 35

mobilný stopár 46

multimédiá
pozri správy

nástroje
editor obrázkov, 48
informačné kanály RSS, 53
kalendár, 57
kalkulačka, 56
mobilný blog, 50
odpočítavací časovač, 56
prevodník, 56
stopky, 56
upozornenie, 55
úloha, 57
zoznam prianí, 56

obrázky
aplikovanie efektov, 48
orezanie, 49
tlač, 50
transformácia, 49
úpravy, 49
vloženie vizuálnych prvkov, 49

odpočítavací časovač
pozri nástroje, odpočítavací časovač

pamäťová karta 17

pozadie 22

poznámka
pozri textové alebo hlasové poznámky

prehliadač
pozri webový prehliadač

prehrávač hudby
počúvanie hudby, 29
prispôsobenie, 41
synchronizácia, 40
vytváranie zoznamov skladieb, 41

prevodník
pozri nástroje, prevodník

profil offline 18

rádio
pozri FM rádio

Samsung PC Studio 40

slúchadlá 24

správy
odosielanie multimédií, 24
odosielanie textu, 24
odoslanie e-mailu, 24
zobrazenie e-mailu, 26
zobrazenie multimédií, 25
zobrazenie textu, 25

stopky
pozri nástroje, stopky

svetový čas
nastavenie duálneho zobrazenia, 55
vytváranie, 54

synchronizácia
spustenie, 53
vytvorenie profilu, 53

šablóny
multimediálne, 36
textové, 36
vloženie, 36

text
správy, 24
zadávanie, 25

tiesňová správa 46

tichý profil 21

tóny tlačidiel 21

upozornenia
deaktivácia, 55
vypnutie, 55
vytváranie, 55

uzamknutie
pozri zámok telefónu
úloha
pozri nástroje, úloha
videá
vytváranie, 27
zobrazenie, 28
vizitky 34
webový prehliadač
otvorenie domovskej stránky, 30
pridávanie záložiek, 30
sťahovanie, 30
widgety 20
Windows Media Player 40
zámok telefónu 22
zoznam prianí
pozri nástroje, zoznam prianí
zvonenie 21

SAMSUNG ELECTRONICS

Vyhlásenie o zhode (R&TTE)

My, **Samsung Electronics**

vyhlasujeme na vlastnú zodpovednosť, že produkt

Mobilný telefón pre siete GSM : GT-S7070

ktorého sa vyhlásenie o zhode týka, je v zhode s nasledovnými normami a/alebo inými normatívnymi dokumentmi.

Bezpečnost	EN 60950-1 : 2001 +A11:2004
Elektromagnetická kompatibilita	EN 301 489-01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489-07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489-17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

Týmto vyhlasujeme, že [všetky základné testy rádiovej frekvencie boli vykonané, a že] vyššie uvedený výrobok je v súlade so všetkými základnými požiadavkami smernice 1999/5/EC.

Procedúra vyhodnocovania súladu, uvedená v Článku 10 a detailne popísaná v Prílohe[IV] Smernice 1999/5/EC, bola dodržaná pod dohľadom nasledovných autorizovaných orgánov:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Identification mark: 0168

CE 0168

Technická dokumentácia je uložená u:

Samsung Electronics QA Lab.

a je možné ju sprístupniť na požiadanie.
(zástupca v EÚ)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*
2009.11.18 **Yong-Sang Park / vedúci manažér**

(miesto a dátum vydania) (meno a podpis oprávnenej osoby)

* Toto nie je adresa servisného centra spoločnosti Samsung. Adresa a telefónne číslo servisného centra spoločnosti Samsung sú uvedené na záručnom liste; prípadne kontaktujte vášho dodávateľa v mieste, kde ste telefón zakúpili.